

Installation Guide

安裝說明書

VEHICLE APPLICATIONS
適用車型


TOYOTA ALTIS MK9 '01-07

PART NO. **8535**

Contents 內含配件

※ Please apply hand tools for installation.
安裝過程請使用手動工具

REAR SWAY BAR 1PCS
(OE design, directly bolt-on)
扭力桿 1PCS
(OE設計 · 可直接替換)

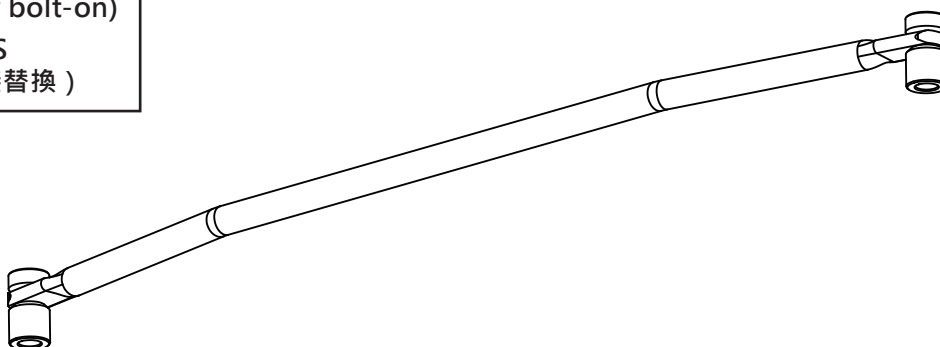

Installation tips 安裝方法



7828 10th/11th : 22mm Bolt
8535 9th : 19mm Bolt
Install factory rubber part.

7828 10th/11th 為22mm螺絲
8535 9th 為19mm螺絲
桿身橡膠件需裝上 (沿用原廠件)



※ Torque of bolt : 180Nm 螺絲鎖緊扭力值180Nm