

Installation Guide

安裝說明書

VEHICLE APPLICATIONS
適用車型


VOLKSWAGEN TIGUAN 2nd 2016-present
SKODA SUPERB 3rd B8 3V 2016-Present

PART NO. 8778

Contents 內含配件


※ 安裝過程請使用手動工具

1. 25.4mm後防傾桿 1PCS
2. 防傾桿固定橡皮 2PCS

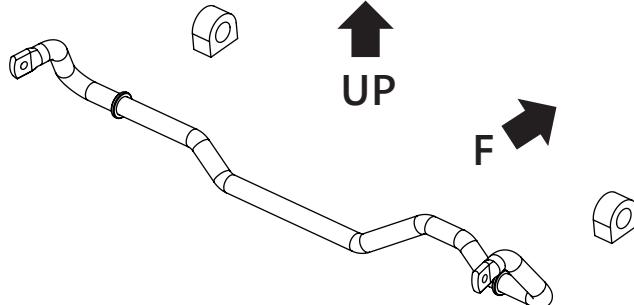

Installation tips 安裝提示

※ 防傾桿專用橡皮，已有加入自潤功能，無須添加潤滑劑

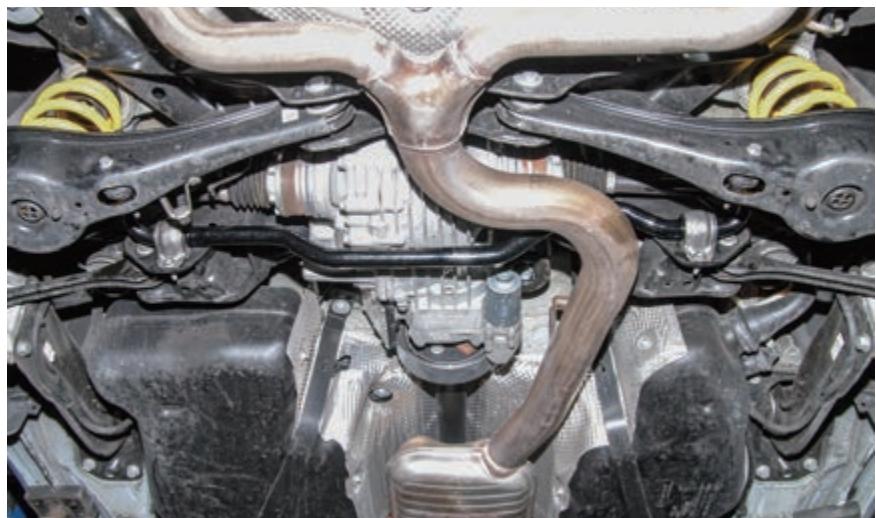

後防傾桿安裝無須拆卸周邊零件，可直接更換
須注意左側大燈水平感知器，避免工具敲擊到

螺絲扭力參考值：

M8-60Nm
M10-80Nm
M12-100Nm
M14-160Nm

建議使用螺絲防鬆膠



Warning 安全提示

Installation should only be performed by licensed mechanics who have the necessary skill and tools to do the job correctly and safely.

安裝需由合格的專業技師及工具執行，以確保安裝過程的正確與安全

When swapping the suspension kits, be sure to note the routing and mounting position of all wires, cables and bolts orientation, certain damage might be caused by reinstalling differently from the original factory position. Please refer to factory manual for proper installation and safety stands.

當更換您車輛的懸吊套件時，請記下您的線組與管線安裝位置，非原廠相同的安裝位置可能會造成元件之損壞，造成車輛的危險。請參考原廠車輛手冊



TEL: +886 3 5370822 FAX: +886 3 5373027
E-MAIL: info@hardrace.com WEBSITE: WWW.HARDRACE.COM

